

cubo

Design CD-Radio

Bedienungsanleitung



sonoro

sonoro audio GmbH

Unter Goldschmied 6
50667 Köln
Germany

info@sonoro-audio.com
www.sonoro-audio.com

09/09

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Bedienungsanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben dem Hersteller ausdrücklich vorbehalten.
Änderungen vorbehalten.

iPod® ist eine Marke/Markeneintragung der Apple Inc. In den USA und anderen Ländern.

Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder seine Übereinstimmung mit den Sicherheitsrichtlinien.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise	4
1.1 Niemals selbst reparieren	4
1.2 Der CD-Spieler	4
1.3 Reinigung und Aufbewahrung	4
1.4 Betrieb	5
1.5 Uhren Batterie	5
1.6 Disk einlegen und entnehmen	5
2. Inbetriebnahme	6
2.1 Standby/Einschalten/Ausschalten	6
2.2 Kopfhörer anschließen	6
2.3 Externes Audiogerät anschließen	6
2.4 Antenne anschließen	6
2.5 Klang einstellen (Bässe/Höhen)	6
2.6 Fernbedienung paaren	6
3. Bedienelemente und Anschlüsse	7
4. Grundfunktionen einstellen	10
4.1 Uhrzeit stellen	10
4.2 Wählen zwischen 12 und 24-Stunden Anzeige	10
4.3 Displayhelligkeit einstellen	10
4.4 Stummschaltung	10
4.5 Ausschaltautomatik	10
5. FM (UKW) Radiobetrieb	11
5.1 Sender einstellen	11
5.2 Sender speichern und aufrufen	11
6. CD-Wiedergabe	11
6.1 Titelsprungfunktion	11
6.2 Titelsuchfunktion	12
6.3 Wiederholfunktion	12
6.4 Zufallswiedergabe	12
6.5 Titelspielfunktion	12
6.6 Programmierte Wiedergabe	12
6.7 Stummschaltung	13
6.8 Ausschaltautomatik	13
7. iPod® Wiedergabe (über optionale eDock)	13
8. Weckbetrieb	14
8.1 Alarmfunktion	14
8.2 Schlummerfunktion (SNOOZE)	14
9. Entsorgung	15
9.1 Verpackung	15
9.2 Gerät	15
10. Fehlersuche	16
11. Technische Daten	17
12. Garantiesprüche	19

1. Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.
Achten Sie darauf, dass

- das Gerät nicht verdeckt wird, damit immer eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist;
- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird (stellen Sie z. B. keine Vasen auf das Gerät);
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernsehern oder Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) nahe dem oder auf dem Gerät stehen.

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr. Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose an, die sich in der Nähe des Aufstellorts befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.


1.1 Niemals selbst reparieren

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Gerätes oder der Anschlussleitung sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags! Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.



1.2 Der CD-Spieler

Der CD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.

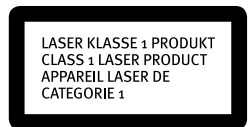

1.3 Reinigung und Aufbewahrung

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Chemische Lösungs- und Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden, weil diese die Oberfläche oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht betreiben, ziehen Sie ggf. das Netzkabel aus der Steckdose.

1.4 Betrieb

Verbinden Sie das Netzteil mit einer gut zugänglichen Netzsteckdose.

1.5 Uhren Batterie

Dieses cubo Modell verfügt über eine austauschbare Batterie (CLOCK BATTERY) zur Sicherung des Uhrenspeichers. Im Fall einer Stromunterbrechung, etwa durch einen Stromausfall, werden Ihre Weckzeit und Uhrzeiteinstellungen gesichert. Die gesamte Displaybeleuchtung und die Weckalarmfunktionen werden ausgeschaltet. Sobald das Gerät wieder mit Strom versorgt wird, werden auf dem Display die korrekte Uhrzeit angezeigt und die Weckalarmfunktionen wieder aktiviert. Im Auslieferungszustand befindet sich eine Folie hinter der Sicherungsbatterie. Entfernen sie diese Folie durch herausziehen, um die Sicherungsbatterie zu aktivieren.

Hinweis: Ist keine Sicherungsbatterie eingelegt, müssen Sie Uhr- und Weckzeiten nach einem Stromausfall erneut einstellen. Bei nur selten auftretenden Stromausfällen ist die Lebensdauer der Batterie im Wesentlichen durch ihre Haltbarkeit begrenzt. Zum Schutz vor Auslaufen sollte sie etwa alle zwei Jahre ersetzt werden. Hierfür lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Gerätes (siehe Abbildung Seite 9), ersetzen Sie die Batterie und ziehen die Schrauben wieder fest an. Die Batterie fällt nicht unter die angegebenen Garantieleistungen.

Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie vorschriftsmäßig zu entsorgen sind.

Achtung! Bei Verwendung einer falschen Batterie droht Explosionsgefahr.
Bitte setzen Sie nur eine Batterie desselben oder eines vergleichbaren Typs ein (3V Lithium Batterie, CR2032).

1.6 Disk einlegen und entnehmen

Schieben Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD Fach.

Um die CD wieder zu entnehmen, drücken Sie die Taste **OPEN**.


Warnung: Schieben Sie auf keinen Fall eine Mini CD / MD-CD (Durchmesser 8 cm) in das CD Fach ein.



KEINE MINI CD!



8 cm

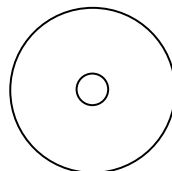

12 cm

2. Inbetriebnahme

2.1 Standby/Einschalten/Ausschalten

Wenn das Gerät mit Strom versorgt ist, befindet es sich im Standby-Betrieb. Die Uhrzeit im Display leuchtet. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste **STANDBY**. Drücken Sie wiederum **STANDBY**, um das Gerät wieder auszuschalten.

2.2 Kopfhörer anschließen

Sie haben die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen. Verbinden sie dazu den Kopfhörer mit der Buchse auf der Rückseite des Gerätes.

2.3 Externes Audiogerät anschließen

Sie haben die Möglichkeit ein externes Audiogerät, z.B. einen MP3-Player, iPod®, Notebook oder ähnliches, anzuschließen. Verwenden Sie dazu bitte ein geeignetes Klinkenkabel und verbinden Sie das externe Gerät mit der AUX-IN Buchse auf der Rückseite des cubo. Wählen Sie durch Drücken der MODE Taste den AUX Modus (AUX erscheint im Display).

2.4 Antenne anschließen

Schließen Sie die mitgelieferte Antenne an die Antennenbuchse (ANTENNA) an. Sollte der Radioempfang nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, so versuchen Sie durch Ausrichtung der Antenne die Empfangsqualität zu verbessern. Wenn Sie über einen Hausantennenanschluss verfügen, können Sie auch diesen mit der Antennenbuchse des Gerätes. Verwenden Sie dazu ein im Fachhandel erhältliches Antennenanschlusskabel.

2.5 Klang einstellen (Bässe/Höhen)

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Drücken Sie **SKIP** bis Set-Tone im Display erscheint.
3. Drücken Sie erneut **MENU** und stellen Sie die Basswiedergabe mit den Laustärketasten ein.
4. Drücken Sie erneut **SKIP**, um die Höhen (Treble) einzustellen.
5. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit **MENU**.

2.6 Fernbedienung paaren

1. Legen Sie eine Lithium Batterie (Knopfzelle CR2032) mit dem +Pol nach oben gerichtet in die Fernbedienung ein und schließen Sie den Schiebedeckel.
2. Drücken Sie die Taste **STANDBY** am Gerät um das Gerät auszuschalten.
3. Drücken und halten Sie am Gerät die Tasten **REVERSE (SKIP)** und **VOLUME+** bis im Display "Remote" angezeigt wird.
4. Drücken und halten Sie nun die Tasten **MODE** und **TUN+** auf der Fernbedienung um die Fernbedienung zu paaren. Nach erfolgter Paarung erscheint im Display "Pairing".

3. Bedienelemente und Anschlüsse

cubo Vorderseite:




- 1 **Tuning** Sendersuchlauf +
- 2 **Tuning** Sendersuchlauf -
- 3 **CD** Fach
- 4 **Mode** Betriebsart (FM, CD, iPod, Aux)
- 5 **Menu** Einstellungen
- 6 **Reverse (Skip)** vorherigen Titel anspielen
- 7 **Pause** CD Pause
- 8 **Play** CD Wiedergabe
- 9 **Stop** CD Wiedergabe stoppen
- 10 **Forward (Skip)** nächsten Titel anspielen
- 11 **Open** CD Auswurf
- 12 **Standby** Gerät einschalten und in Standby schalten
- 13 **Volume** Lautstärkeregelung +/-


im iPod® Betrieb mit eDock (optional erhältlich)

- 6 **Skip Reverse** kurz drücken: vorherigen Titel wiedergeben; Drücken und halten: Schneller Rücklauf im Titel
- 7 **Pause** Wiedergabe Pause
- 8 **Play** Wiedergabe starten
- 9 **Stop** Menüaufruf; bei wiederholtem drücken Wechsel in die nächst höhere Navigationsebene
- 10 **Skip Forward** Kurz drücken: Nächsten Titel wiedergeben; Drücken und halten: Schneller Vorlauf im Titel

cubo Oberseite:

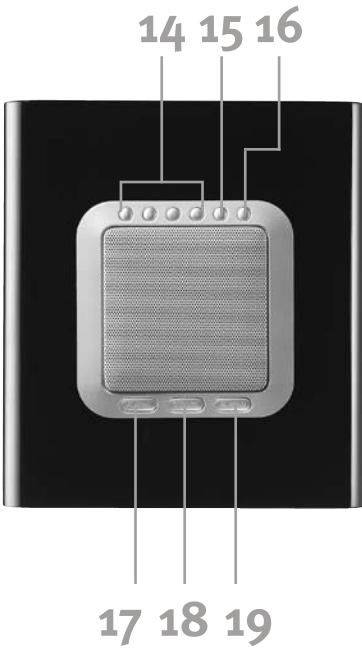

cubo Rückseite:

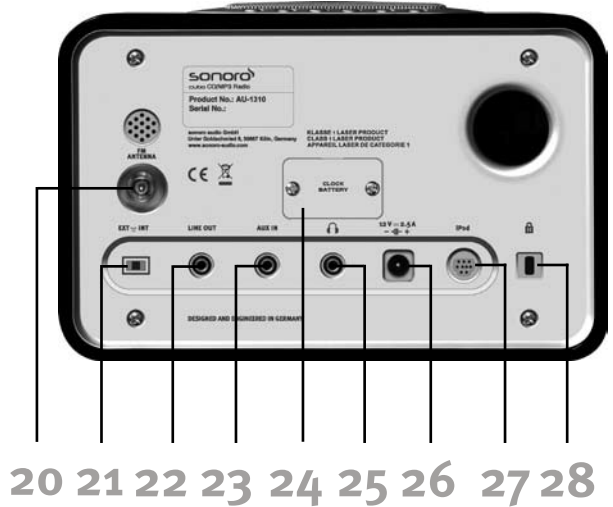

im Radio-Betrieb

14, 15, 16 Radio-Stationstasten

im CD-Betrieb


14, 15, 16 Direktwahl für Titel 1-6

im MP3-CD-Betrieb

- 15 10 Titel zurück springen
- 16 10 Titel vor springen
- 1 Tuning + nächster Ordner / nächstes Album
- 2 Tuning - vorheriger Ordner / vorheriges Album

- 17 Alarm 1
- 18 Snooze
- 19 Alarm 2
- 20 FM ANTENNA UKW Antenne
- 21 EXT/IN Antennenwahlschalter (Extern/Intern)
- 22 LINE OUT Audio Ausgang
- 23 AUX-IN Anschluss Audio Eingang
- 24 CLOCK BATTERY Batteriefach
- 25 Kopfhöreranschluss
- 26 Netzteilanschluss 12 Volt $\overline{=}$ 2.5A
- 27 iPod® Anschluss für eDock
- 28 Keylock Anschluss für Diebstahlsicherung

Fernbedienung:

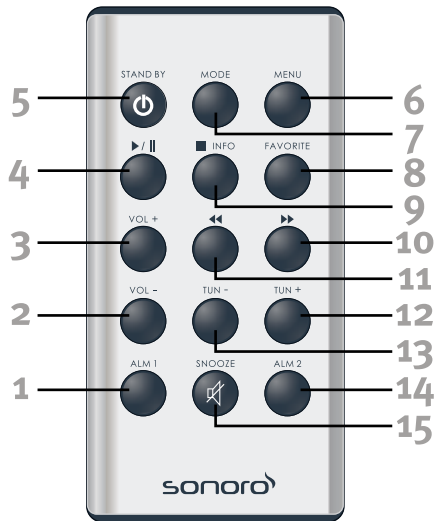

- 1 **Alarm 1**
- 2 **Volume** Lautstärkeregelung -
- 3 **Volume** Lautstärkeregelung +
- 4 **Play** CD Wiedergabe /
Pause CD Pause
- 5 **Standby** Gerät einschalten und in Standby schalten
- 6 **Menu** Einstellungen
- 7 **Mode** Betriebsart
- 8 **Favorite** wiederholtes Drücken um zwischen den gespeicherten Radiosendern 1-6 zu wechseln
- 9 **Stop** CD Wiedergabe stoppen
- 10 **Skip Forward** nächsten Titel anspielen
- 11 **Skip Reverse** vorherigen Titel anspielen
- 12 **Tuning** Sendersuchlauf +
- 13 **Tuning** Sendersuchlauf -
- 14 **Alarm 2**
- 15 **Snooze** Stummschaltung

im MP3-CD-Betrieb

- 12 **Tuning +** nächster Ordner / nächstes Album
- 13 **Tuning -** vorheriger Ordner / vorheriges Album

im iPod® Betrieb mit eDock (optional erhältlich)

- 4 **Play** Wiedergabe starten/
Pause Wiedergabe Pause
- 9 **Stop** Menüaufruf; bei wiederholtem drücken Wechsel in die nächst höhere Navigationsebene
- 10 **Skip Forward** Kurz drücken: Nächsten Titel wiedergeben; iPod®: Drücken und halten: Schneller Vorlauf im Titel
- 11 **Skip Reverse** Kurz drücken: Vorherigen Titel wiedergeben; iPod®: Drücken und halten: Schneller Rücklauf im Titel

Hinweis zum Paaren der Fernbedienung mit dem Gerät:

Bei der Fernbedienung handelt es sich um eine Hochfrequenz-Fernbedienung. Diese ist im Auslieferungszustand gepaart, um während der Bedienung eventuelle Beeinflussungen anderer Geräte zu vermeiden. Sollte es im Servicefall notwendig sein, ein erneutes Paaren durchzuführen, verfahren Sie wie unter Punkt 2.6 beschrieben.

4. Grundfunktionen einstellen

4.1 Uhrzeit stellen

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby Modus.
2. Drücken Sie **MENU**, die Uhrzeit blinkt.
3. Drücken Sie erneut **MENU**, die Stundenanzeige blinkt.
4. Stellen Sie mit den Lautstärketasten die gewünschte Stunde ein.
5. Drücken Sie eine der **SKIP** Tasten, die Minuten blinken.
6. Stellen Sie die Minuten mit den Lautstärketasten ein.
7. Zum Speichern drücken Sie erneut **MENU**.

4.2 Wählen zwischen 12 und 24-Stunden Anzeige

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby Modus.
2. Drücken Sie **MENU**, die Uhrzeit blinkt.
3. Drücken Sie eine der **SKIP** Tasten bis im Display Set-AP erscheint.
4. Drücken Sie erneut **MENU** und wählen Sie mit den **SKIP** Tasten das gewünschte Format.
5. Speichern Sie die Eingabe mit **MENU**.

4.3 Displayhelligkeit einstellen

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie die **MENU** Taste.
3. Drücken Sie eine der **SKIP** Tasten, bis in der Anzeige Display erscheint.
4. Drücken Sie erneut die **MENU** Taste und wählen Sie mit den **VOLUME** Tasten die gewünschte Helligkeit. Im Display erscheint High, Low oder Off.
5. Speichern Sie die Eingabe mit **MENU**.

4.4 Stummschaltung

Drücken Sie während der Audio-Wiedergabe die Taste Snooze, um den Ton auszuschalten. Drücken Sie erneut die Taste, um den Ton wieder einzuschalten.

4.5 Ausschaltautomatik

1. Drücken Sie im Betrieb **MENU** und anschließend so oft **SKIP**, bis SLEEP erscheint.
2. Nach erneutem Drücken der Taste **MENU**, können Sie mit den Lautstärketasten die Minuten einstellen, bis sich das Gerät ausschalten soll.
3. Mit der Einstellung Off ist die Funktion deaktiviert.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit **MENU**.

5. FM (UKW) Radiobetrieb

Wählen Sie bei eingeschaltetem Gerät mit der Taste **MODE** den Radiobetrieb. Im Display wird die UKW Radio-Frequenz angezeigt.

5.1 Sender einstellen

Drücken Sie **TUNING+** oder **TUNING-**, um manuell Sender zu suchen oder halten Sie die Taste zwei Sekunden gedrückt, bis der automatische Sendersuchlauf startet. Sollte der Radioempfang nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, so schließen Sie cubo entweder über die Hausantenne an, oder versuchen Sie durch Ausrichtung der Wurfantenne die Empfangsqualität zu verbessern. Der Tuner ist sehr sensibel eingestellt. Daher kann es schon ausreichen, wenn Sie die Frequenz Ihres gewünschten Senders um .05 MHz nach oben bzw. unten verändern.

5.2 Sender speichern und aufrufen

1. Suchen Sie Ihren gewünschten Sender.
2. Halten Sie eine der Stationstasten oberhalb des Lautsprechers gedrückt, bis ein kurzer Piep-Ton zu hören ist. Der Sender ist nun auf dieser Position gespeichert.

Um den Sender später wieder aufzurufen, drücken Sie kurz die entsprechende Stationstaste.

6. CD-Wiedergabe

Nachdem Sie eine CD eingelegt haben, wechselt das Gerät automatisch in den CD-Modus und die Wiedergabe startet. Dieser CD-Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R und CD-R(W) ab. CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD oder Computer-CDs sind jedoch nicht möglich. Die Disc-Lesezeit kann aufgrund der vielen auf einer Disc befindlichen Lieder 10 Sekunden überschreiten.

1. Während der CD Spieler den Inhalt der CD ausliest wird „Reading,“ im Display angezeigt. Die Gesamtzahl der Titel und die gesamte Wiedergabedauer (oder die Gesamtzahl der Alben und Titel bei MP3-CDs) werden angezeigt.
2. Wenn Sie eine MP3 CD mit Ordnern oder Alben erstellt haben, können Sie durch Drücken der Taste **15** oder **16** den gewünschten Ordner oder das gewünschte Album auszuwählen.
3. Drücken Sie eine der **SKIP** Tasten, bis die gewünschte Titelnummer angezeigt wird.
4. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie **PAUSE**. Drücken Sie erneut **PAUSE**, um die Wiedergabe wieder zu starten.
5. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie **STOP**.

6.1 Titelsprungfunktion

Um einen bestimmten Titel auf der CD auszuwählen, drücken Sie eine der **SKIP** Tasten, bis die gewünschte Titelnummer angezeigt wird. Dies können Sie während der Wiedergabe oder

im **STOP** Modus machen. Haben Sie mehrere Titel auf einer MP3-CD, so haben Sie die Möglichkeit über die Stationstasten 5 (**15**) und 6 (**16**) in 10er Schritten vor bzw. zurück zu springen.

6.2 Titelsuchfunktion

Halten Sie während der Wiedergabe eine der **SKIP** Tasten gedrückt und der Suchlauf startet. Lassen Sie die Taste an der gewünschten Position wieder los.

6.3 Wiederholfunktion

1. Drücken Sie während der CD-Wiedergabe zweimal die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der **SKIP FORWARD** Taste REP 1 (momentan gespielter Titel wird endlos wiederholt) oder REP ALL (alle Titel werden wiederholt) aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit **MENU**.
4. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal **MENU** und anschließend so oft **SKIP FORWARD**, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
5. Drücken Sie abschließend erneut **MENU**, um die Eingabe zu bestätigen.

6.4 Zufallswiedergabe

1. Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der **SKIP FORWARD** Taste SHUFFLE aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit **MENU**. Alle Titel werden nun in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
4. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal **MENU** und anschließend so oft **SKIP FORWARD**, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
5. Drücken Sie abschließend erneut **MENU**, um die Eingabe zu bestätigen.

6.5 Titelspielfunktion

1. Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der **SKIP FORWARD** Taste INTRO aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit **MENU**. Alle Titel der CD werden nun für 10 Sek. angespielt.
4. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal **MENU** und anschließend so oft **SKIP FORWARD**, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
5. Drücken Sie abschließend erneut **MENU**, um die Eingabe zu bestätigen.

6.6 Programmierte Wiedergabe

1. Drücken Sie im **STOP** Modus zweimal die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der **SKIP FORWARD** Taste PROG aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit **MENU**.
4. Wählen Sie nun mit den **SKIP** Tasten den ersten Titel aus.
5. Bestätigen Sie mit **PLAY**.

6. Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis alle Titel gespeichert sind.
7. Um die programmierte Wiedergabe zu starten, drücken Sie erneut **MENU**.
8. Um die programmierte Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie **STOP**.
9. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal **MENU** und anschließend so oft **SKIP FORWARD**, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
10. Drücken Sie abschließend erneut **MENU**, um die Eingabe zu bestätigen.

6.7 Stummschaltung

Drücken Sie während der Audio-Wiedergabe die Taste **SNOOZE**, um den Ton auszuschalten. Drücken Sie erneut die Taste, um den Ton wieder einzuschalten, im Display erscheint Mute. Wenn das Gerät stummgeschaltet ist (Mute) sind alle anderen Tasten ohne Funktion!

6.8 Ausschaltautomatik

1. Drücken Sie im Betrieb **MENU** und anschließend so oft **SKIP**, bis SLEEP erscheint.
2. Nach erneutem Drücken der Taste **MENU**, können Sie mit den Lautstärketasten die Minuten einstellen, bis sich das Gerät ausschalten soll.
3. Mit der Einstellung Off ist die Funktion deaktiviert.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit **MENU**.

7. iPod® Wiedergabe (über optionale eDock)

Schliessen Sie die eDock, wie in der eDock Bedienungsanleitung beschrieben, an Ihren cubo an.

Wählen Sie bei eingeschaltetem Gerät mit der **MODE** Taste den iPod® Betrieb. Im Display wird IPOD angezeigt. Wenn keine eDock bzw. Kein iPod® angeschlossen ist, zeigt das Display „NO IPOD“.

Drücken Sie die **PLAY** Taste um die Wiedergabe zu starten bzw. anzuhalten (Pause). Die **SKIP** Tasten funktionieren analog zur CD Wiedergabe auch im iPod® Mode. Über die **STOP** Taste gelangen Sie in die jeweils höhere Ebene Ihres iPod® (iPod® nicht im Lieferumfang); das Display zeigt MENU. Die Skiptasten navigieren in diesem Fall durch die einzelnen Ebenen des iPod®, die **PLAY** Taste bestätigt Ihre Eingabe. Wenn 6 Sekunden keine Eingabe erfolgt, schaltet Ihr cubo zurück in den normalen iPod® Mode.

Die eDock funktioniert selbstverstaendlich auch mit dem iPhone, allerdings ist dieses dazu in den Airplane Mode zu schalten.

Für Details zur Bedienung Ihres iPod® schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres iPod® nach.

8. Weckbetrieb

8.1 Alarmfunktion

Sie können zwei verschiedene Alarm-/Weckzeiten programmieren.

1. Drücken und halten Sie eine der zwei Alarm Tasten bis die Zeit blinkt.
2. Wählen Sie mit den Lautstärketasten die Stunden und bestätigen Sie diese mit der **SKIP** Taste.
3. Stellen Sie nun mit den Lautstärketasten die Minuten ein.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der entsprechenden **ALARM** Taste.
5. Wählen Sie nun über die **MODE** Taste, ob Sie mit CD, iPod®, AUX*, FM (UKW) oder Buzzer geweckt werden wollen.
6. Wenn Sie FM (UKW) Radio als Wecksignal ausgewählt haben: Wählen Sie durch Drücken einer der Radio-Stationstaste (1 - 6) oder mit der FAVOR Taste auf der Fernbedienung den gewünschten Radiosender aus.
7. Wenn Sie CD als Wecksignal ausgewählt haben: Wählen Sie durch Drücken der **SKIP** Tasten die gewünschte CD Titelnnummer aus. Eine Direktwahl der CD Titelnnummer ist auch über die 6 Radio-Stationstasten (1 - 6) möglich.
8. Bestätigen Sie die Eingabe mit der entsprechenden **ALARM** Taste.
9. Stellen Sie nun über die Lautstärketasten die gewünschte Lautstärke ein.
10. Speichern Sie den Alarm-Modus durch Drücken der entsprechenden **ALARM** Taste.

* Hierzu muss ein auf Wiedergabe geschaltetes Gerät angeschlossen sein.

Um den Alarm ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz die **STANDBY** oder die entsprechende **ALARM** Taste.

Um den Alarm zu unterbrechen, drücken Sie kurz **SNOOZE** (Schlummer-Modus).

8.2 Schlummerfunktion (SNOOZE)

Die **SNOOZE** Zeit können Sie individuell anpassen. Drücken und halten Sie **SNOOZE** im ausgeschalteten Zustand. Wählen Sie die gewünschte Dauer und speichern Sie diese mit **SNOOZE**.

Während der Weckzeit können Sie durch zweimaliges Drücken der **SNOOZE** Taste die Dauer der Schlummerzeit mit den **VOLUME +/-** Tasten einstellen. Bestätigen Sie die Schlummerzeit durch nochmaliges Drücken der **SNOOZE** Taste.

9. Entsorgung

9.1 Verpackung



Ihr Design CD-Radio befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

9.2 Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Bitte bedenken Sie, dass Ihr Unterhaltungselektronikgerät der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC zur Reduktion von Elektronikschrott unterliegt.

- Es ist Ihnen daher untersagt, Ihr Gerät im Haushaltsmüll zu entsorgen.
- Informationshinweise zur Entsorgung alter Geräte erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung, der Müllentsorgungsverwaltung und dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.
- Sie können Ihr Gerät kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
- Durch ordnungsgemäße Entsorgung alter Geräte verhindern Sie Umweltschäden und gefährden Ihre Gesundheit nicht.

10. Fehlersuche

Achtung! Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst zu reparieren; dadurch erlischt der Garantieanspruch. Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da die Gefahr von elektrischen Schlägen besteht. Wenn eine Fehlfunktion auftritt, prüfen Sie zuerst die unten aufgeführten Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Wenn Sie einen Fehler anhand dieser Empfehlungen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an unseren Kundenservice.

„NO DISC“ wird angezeigt

- Eine CD einlegen
- Prüfen Sie, ob die CD nicht falsch herum eingelegt wurde
- Warten, bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Optik verschwunden ist
- CD austauschen oder reinigen
- Benutzen Sie eine finalisierte CD-RW oder eine (das korrekte Format aufweisende) MP3-Disk

Schlechte Empfangsqualität

- Wenn das Signal zu schwach ist, die Antenne neu ausrichten oder eine Außenantenne für besseren Empfang anschließen
- Den Abstand zwischen dem Cubo und anderen Geräten wie z.B. Fernsehgerät oder Videorecorder vergrößern

Kein Ton oder schlechte Wiedergabequalität

- Lautstärke anpassen
- Den Kopfhörer vom Gerät trennen
- Sicherstellen, dass die MP3-CD innerhalb von 32-256 kbps Bitrate mit Abtastfrequenzen 48 kHz, 44,1 kHz oder 32 kHz aufgenommen wurde

Der Alarm funktioniert nicht

- Uhrzeit richtig einstellen
- Wecklautstärke zu leise eingestellt
- Alarm aktivieren

Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft

- Abstand ist zu groß, verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Batterie ist leer, tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus.
- Der Empfang ist durch andere Frequenzen oder Geräte gestört oder überlagert. Verwenden Sie keine anderen Geräte im Frequenzband 433,92 MHz. Ändern Sie den Aufstellungsort des Gerätes.
- Fernbedienung ist nicht gepaart, verfahren Sie wie unter Punkt 2.6 beschrieben.

Hinweis: Bei unseren Produkten verwenden wir ausschließlich Echtholzurniere welche ein natürliches Aussehen und eine hohe Qualität garantieren. Furnier ist ein Naturprodukt. Unregelmäßigkeiten in der Oberflächenstruktur sorgen für ein natürliches Aussehen. Diese haben keinerlei Auswirkungen auf Funktionalität und Qualität unserer Produkte und stellen somit keinen Grund für Beanstandung dar.

11. Technische Daten

Netzteiladapter: Ktec, KSAFF1200250W1EU

Eingang: 100-240V ~ 50/60Hz 0.8A

Ausgang: 12V == 2.5A

Leistungsaufnahme in Standby : < 2W

CD Player: Laser Klasse 1

AUX-Eingang: 3,5mm Klinenstecker

RF-Fernbedienung, type : RC-3

Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

Batterie: Lithium-Batterie, Typ: CR 2032

Frequenzbereich FM: 87,5 MHz --- 108,0 MHz

Technische Änderungen vorbehalten.

Konformitätserklärung

Hersteller: sonoro audio GmbH

Hiermit erklären wir, dass der sonoro cubo aufgrund seiner Konzeption, Konstruktion und Bauart den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EWG, der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EWG und der R&TTE Richtlinie 1999/5/EWG einschließlich der zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen entspricht.



12. Garantieansprüche

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

- Garantieansprüche können nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 2 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, geltend gemacht werden.
- Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl, durch Reparatur oder Austausch des Geräts, unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.
- Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder schicken Sie das defekte Gerät, unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassenbons, an die Serviceadresse. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt die Garantie ebenfalls.



cubo

Garantiekarte

AU-1310

Nachname

Seriennummer

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon

Fehlerangabe

E-mail

Unterschrift des Käufers

sonoro

