

Inhalt

Sicherheitshinweise	2
Niemals selbst reparieren	2
Der CD-Spieler	3
Reinigung und Aufbewahrung	3
Bedienelemente	4
Inbetriebnahme	6
Standby/Einschalten/Ausschalten	6
Kopfhörer anschließen	6
Externes Audiogerät anschließen	6
Antenne anschließen	6
Uhrzeit stellen	7
Wählen zwischen 12 und 24-Stunden Anzeige	7
Displayhelligkeit einstellen	7
Alarmpfunktion	8
Schlummerfunktion (SNOOZE)	8
Clock Battery	8
Radiobetrieb	9
Sender einstellen	9
Sender speichern und aufrufen	10
Klang einstellen (Bässe/Höhen)	10
Disk einlegen und entnehmen	10
CD/MP3-Wiedergabe	10
Titelsprungfunktion	11
Titelsuchfunktion	11
Wiederholfunktion	11
Zufallswiedergabe	12
Titelanspielfunktion	12
Programmierte Wiedergabe	12
Stummschaltung	13
Ausschaltautomatik	13
Verpackung	14
Gerät	14
Technische Daten	14
Kundendienst	14
Fehlersuche	15
Garantieansprüche	17

Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.

Achten Sie darauf, dass

- das Gerät nicht verdeckt wird, damit immer eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist;
- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird (stellen Sie z. B. keine Vasen auf das Gerät);
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernsehern oder Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) nahe dem oder auf dem Gerät stehen.

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellorts befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.

Niemals selbst reparieren

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Gerätes oder der Anschlussleitung sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags! Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.



Der CD-Spieler

Der CD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.



Reinigung und Aufbewahrung


Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Chemische Lösungs- und Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden, weil diese die Oberfläche oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht betreiben, ziehen Sie ggf. das Netzkabel aus der Steckdose.

Bedienelemente



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | TUNING Sendersuchlauf +/- | 8 | STOP CD Wiedergabe stoppen |
| 2 | CD Fach | 9 | SKIP FORWARD nächsten Titel anspielen |
| 3 | MODE Betriebsart | 10 | OPEN CD Auswurf |
| 4 | MENU Einstellungen | 11 | POWER Gerät einschalten und in Standby schalten |
| 5 | SKIP REVERSE vorherigen Titel anspielen | 12 | VOLUME Lautstärkeregelung +/- |
| 6 | PAUSE CD Pause | | |
| 7 | PLAY CD Wiedergabe | | |

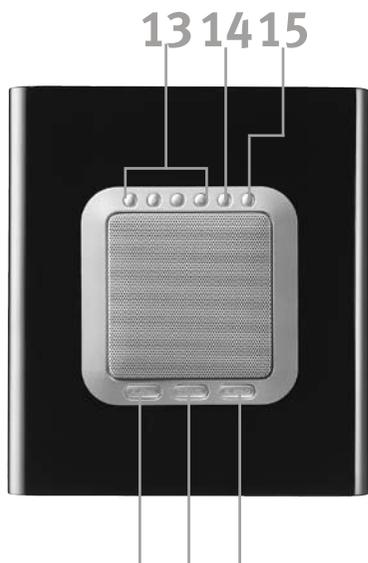

16 17 18

im Radio-Betrieb

13, 14, 15 RADIO-STATIONSTASTEN

im CD-Betrieb

14 -10 10 Titel zurück springen

15 +10 10 Titel vor springen

16 ALARM 1

17 SNOOZE

18 ALARM 2



19 20 21 22 23 24 25

19 KOPFHÖRER Anschluss

20 AUX-IN Anschluss

21 SECURITY-LOCK Anschluss

22 FM ANTENNA UKW-Antenne

23 EXT/INT Antennenwahlschalter (Extern/
Intern)

24 NETZBUCHSE

25 BATTERIEFACH

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer gut zugänglichen Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz.

Standby/Einschalten/Ausschalten

Wenn das Gerät mit Strom versorgt ist, befindet es sich im Standby-Betrieb. Die Uhrzeit im Display leuchtet. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste **POWER**. Drücken Sie wiederum **POWER**, um das Gerät wieder auszuschalten.

Kopfhörer anschließen

Sie haben die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen. Verbinden sie dazu den Kopfhörer mit der Buchse auf der Rückseite des Gerätes.

Externes Audiogerät anschließen

Sie haben die Möglichkeit ein externes Audiogerät, z.B. einen MP3-Player, iPod, Notebook oder ähnliches, anzuschließen. Verwenden Sie dazu bitte das mitgelieferte Audiokabel und verbinden Sie das externe Gerät mit der AUX-IN Buchse auf der Rückseite des cubo. Wählen Sie durch Drücken der MODE Taste den AUX Modus (AUX erscheint im Display).

Antenne anschließen

Ihr Gerät verfügt über eine interne UKW Antenne. Um diese zu nutzen stellen Sie den Antennenwahlschalter auf die „INT“ Position.

Um die Empfangsbedingungen ggf. zu verbessern, schließen Sie die mitgelieferte Wurfantenne an die FM- Antennenbuchse (FM-ANTENNA) an und stellen Sie den Antennenwahlschalter auf die „EXT“ Position. Wenn Sie über einen Hausantennenanschluss verfügen, verbinden Sie diesen mit der FM Antennenbuchse des Gerätes. Verwenden Sie dazu ein im

Fachhandel erhältliches Antennenanschlusskabel.

Uhrzeit stellen

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby Modus.
2. Drücken Sie **MENU**, die Uhrzeit blinkt.
3. Drücken Sie erneut **MENU**, die Stundenanzeige blinkt.
4. Stellen Sie mit den Lautstärketasten die gewünschte Stunde ein.
5. Drücken Sie eine der **SKIP** Tasten, die Minuten blinken.
6. Stellen Sie die Minuten mit den Lautstärketasten ein.
7. Zum Speichern drücken Sie erneut **MENU**.

Wählen zwischen 12 und 24-Stunden Anzeige

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby Modus.
2. Drücken Sie **MENU**, die Uhrzeit blinkt.
3. Drücken Sie eine der **SKIP** Tasten bis im Display Set-AP erscheint.
4. Drücken Sie erneut **MENU** und wählen Sie mit den **SKIP** Tasten das gewünschte Format.
5. Speichern Sie die Eingabe mit **MENU**.

Displayhelligkeit einstellen

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie die **MENU** Taste.
3. Drücken Sie eine der **SKIP** Tasten, bis in der Anzeige DISPLAY erscheint.
4. Drücken Sie erneut die **MENU** Taste und wählen Sie mit den **VOLUME** Tasten die gewünschte Helligkeit. Im Display erscheint HIGH, LOW oder OFF.
5. Speichern Sie die Eingabe mit **MENU**.

Alarmfunktion

Sie können zwei verschiedene Alarmzeiten programmieren.

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby Modus und halten Sie eine der zwei Alarm Tasten gedrückt, bis die Zeit blinkt.
2. Wählen Sie mit den Lautstärketasten die Stunden.
3. Drücken Sie **SKIP** und stellen Sie mit den Lautstärketasten die Minuten ein.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der entsprechenden **ALARM** Taste.
5. Wählen Sie nun über die **MODE** Taste, ob Sie mit FM, CD oder Buzzer geweckt werden wollen.
6. Wenn Sie FM (Radio) als Wecksignal ausgewählt haben:
Wählen Sie durch Drücken einer der Radio-Stationstaste (1 - 6) den gewünschten Radio-sender aus.
7. Wenn Sie CD als Wecksignal ausgewählt haben:
Wählen Sie durch Drücken der **SKIP**-Tasten die gewünschte CD Titelnummer aus. Eine Direktwahl der CD Titelnummer ist auch über die 6 Radio-Stationstasten (1 - 6) möglich.
8. Bestätigen Sie die Eingabe mit der entsprechenden **ALARM** Taste.
9. Stellen Sie nun über die Lautstärketasten die gewünschte Lautstärke ein.
10. Speichern Sie den Alarm-Modus durch Drücken der entsprechenden **ALARM** Taste.

Um den Alarm ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz die entsprechende **ALARM** Taste.

Um den Alarm zu unterbrechen, drücken Sie kurz **SNOOZE** (Schlummer-Modus).

Schlummerfunktion (SNOOZE)

Die **SNOOZE** Zeit können Sie individuell anpassen. Drücken und halten Sie **SNOOZE** im ausgeschalteten Zustand. Wählen Sie die gewünschte Dauer und speichern Sie diese mit **SNOOZE**

Clock Battery

Dieses cubo Modell verfügt über eine austauschbare Batterie (CLOCK BATTERY) zur Sicherung des Uhrenspeichers.

Im Fall einer Stromunterbrechung, etwa durch einen Stromausfall, werden Ihre Weckzeit- und Uhrzeiteinstellungen gesichert. Die gesamte Displaybeleuchtung und die Weckalarm-

funktionen werden ausgeschaltet. Sobald das Gerät wieder mit Strom versorgt wird, werden auf dem Display die korrekte Uhrzeit angezeigt und die Weckalarmfunktionen wieder aktiviert. Im Auslieferungszustand befindet sich eine Folie hinter der Sicherungsbatterie. Entfernen sie diese Folie durch herausziehen, um die Sicherungsbatterie zu aktivieren.

HINWEIS: Ist keine Sicherungsbatterie eingelegt, müssen Sie Uhr- und Weckzeiten nach einem Stromausfall erneut einstellen.

Bei nur selten auftretenden Stromausfällen ist die Lebensdauer der Batterie im Wesentlichen durch ihre Haltbarkeit begrenzt. Zum Schutz vor Auslaufen sollte sie etwa alle zwei Jahre ersetzt werden. Hierfür lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Gerätes (siehe Abbildung), ersetzen Sie die Batterie und ziehen die Schrauben wieder fest an. Die Batterie fällt nicht unter die angegebenen Garantieleistungen.

Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie vorschriftsmäßig zu entsorgen sind.

ACHTUNG! Bei Verwendung einer falschen Batterie droht Explosionsgefahr. Bitte setzen Sie nur eine Batterie desselben oder eines vergleichbaren Typs ein (3V Lithium Batterie, CR2032).

Radiobetrieb

Wählen Sie bei eingeschaltetem Gerät mit der Taste **MODE** den Radiobetrieb. Im Display wird die UKW Radio-Frequenz angezeigt.

Sender einstellen

Drücken Sie **TUNING+** oder **TUNING-**, um manuell Sender zu suchen oder halten Sie die Taste zwei Sekunden gedrückt, bis der automatische Sendersuchlauf startet.

Sollte der Radioempfang nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, so schließen Sie cubo entweder über die Hausantenne an, oder versuchen Sie durch Ausrichtung der Wurfantenne die Empfangsqualität zu verbessern.

Der Tuner ist sehr sensibel eingestellt. Daher kann es schon ausreichen, wenn Sie die Frequenz Ihres gewünschten Senders um .05 MHz nach oben bzw. unten verändern.

Sender speichern und aufrufen

1. Suchen Sie Ihren gewünschten Sender.
2. Halten Sie eine der Stationstasten oberhalb des Lautsprechers gedrückt, bis ein kurzer Piep-Ton zu hören ist. Der Sender ist nun auf dieser Position gespeichert.
3. Um den Sender später wieder aufzurufen, drücken Sie nur die entsprechende Stationstaste.

Klang einstellen (Bässe/Höhen)

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Drücken Sie **SKIP** bis SET TONE im Display erscheint.
3. Drücken Sie erneut **MENU** und stellen Sie die Basswiedergabe mit den Lautstärketasten ein.
4. Drücken Sie erneut **SKIP**, um die Höhen (Treble) einzustellen.
5. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit **MENU**.

Disk einlegen und entnehmen

Schieben Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD Fach. Um die CD wieder zu entnehmen, drücken Sie die Taste **OPEN**.

Warnung: Schieben Sie auf keinen Fall eine Mini CD / MD-CD (Durchmesser 8 cm) in das CD Fach ein.

CD/MP3-Wiedergabe

Nachdem Sie eine CD eingelegt haben, wechselt das Gerät automatisch in den CD-Modus und die Wiedergabe startet. Dieser CD-Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R und CD-R(W) ab. CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD oder Computer-CDs sind jedoch nicht möglich. Die Disc-Lesezeit kann aufgrund der vielen auf einer Disc befindlichen Lieder 10 Sekunden überschreiten.

1. Während der CD Spieler den Inhalt der CD absucht wird „-- -- --“, im Display angezeigt.

Die Gesamtzahl der Tracks und die gesamte Wiedergabedauer (oder die Gesamtzahl der Alben und Tracks bei MP3-CDs) werden angezeigt.

2. Drücken Sie **TUNING+** oder **TUNING-**, um ein gewünschtes Album zu wählen.
3. Drücken Sie eine der **SKIP** Tasten, bis die gewünschte Titelnummer angezeigt wird.
4. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie **PAUSE**. Drücken Sie erneut **PAUSE**, um die Wiedergabe wieder zu starten.
5. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie **STOP**.

Titelsprungfunktion

Um einen bestimmten Titel auf der CD auszuwählen, drücken Sie eine der **SKIP** Tasten, bis die gewünschte Titelnummer angezeigt wird. Dies können Sie während der Wiedergabe oder im **STOP** Modus machen.

Haben Sie mehrere Titel auf einer MP3-CD, so haben Sie die Möglichkeit über die Sender-speichertasten 5 und 6 in 10er Schritten vor bzw. zurück zu springen.

Titelsuchfunktion

Halten Sie während der Wiedergabe eine der **SKIP** Tasten gedrückt und der Suchlauf startet. Lassen Sie die Taste an der gewünschten Position wieder los.

Wiederholfunktion

1. Drücken Sie während der CD-Wiedergabe zweimal die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der **SKIP FORWARD** Taste REP 1 (momentan gespielter Titel wird endlos wiederholt) oder REP ALL (alle Titel werden wiederholt) aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit **MENU**.
4. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal **MENU** und anschließend so oft **SKIP FORWARD**, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
5. Drücken Sie abschließend erneut **MENU**, um die Eingabe zu bestätigen.

Zufallswiedergabe

1. Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der **SKIP FORWARD** Taste **SHUFFLE** aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit **MENU**. Alle Titel werden nun in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
4. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal **MENU** und anschließend so oft **SKIP FORWARD**, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
5. Drücken Sie abschließend erneut **MENU**, um die Eingabe zu bestätigen.

Titelanspielfunktion

1. Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der **SKIP FORWARD** Taste **INTRO** aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit **MENU**. Alle Titel der CD werden nun für 10 Sekunden angespielt.
4. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal **MENU** und anschließend so oft **SKIP FORWARD**, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
5. Drücken Sie abschließend erneut **MENU**, um die Eingabe zu bestätigen.

Programmierte Wiedergabe

1. Drücken Sie im **STOP** Modus zweimal die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der **SKIP FORWARD** Taste **PROG** aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit **MENU**.
4. Wählen Sie nun mit den **SKIP** Tasten den ersten Titel aus.
5. Bestätigen Sie mit **PLAY**.
6. Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis alle Titel gespeichert sind.
7. Um die programmierte Wiedergabe zu starten, drücken Sie erneut **MENU**.
8. Um die programmierte Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie **STOP**.
9. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal **MENU** und anschließend so oft **SKIP FORWARD**, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
10. Drücken Sie abschließend erneut **MENU**, um die Eingabe zu bestätigen.

Stummschaltung

Drücken Sie während der CD-Wiedergabe die Taste **SNOOZE**, um den Ton auszuschalten. Drücken Sie erneut die Taste, um den Ton wieder einzuschalten.

Ausschaltautomatik

1. Drücken Sie im CD Betrieb **MENU** und anschließend so oft **SKIP**, bis SLEEP erscheint.
2. Nach erneutem Drücken der Taste **MENU**, können Sie mit den Lautstärketasten die Minuten einstellen, bis sich das Gerät ausschalten soll.
3. Mit der Einstellung OFF ist die Funktion deaktiviert.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit **MENU**.

Entsorgung

Verpackung



Ihr Design CD-Radio befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Technische Daten

Netzspannung: 230V ~ 50 Hz

AUX-Eingang: 3,5mm Klinkenstecker

CD Player: Laser Klasse 1



Technische Änderungen vorbehalten.

Kundendienst

Für Informationen und Fragen kontaktieren Sie bitte das auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung angegebene Service Center.

Fehlersuche

ACHTUNG! Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst zu reparieren; dadurch erlischt der Garantieanspruch. Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da die Gefahr von elektrischen Schlägen besteht. Wenn eine Fehlfunktion auftritt, prüfen Sie zuerst die unten aufgeführten Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Wenn Sie einen Fehler anhand dieser Empfehlungen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an unseren Kundenservice.

„NO DISC“ WIRD ANGEZEIGT

- Eine CD einlegen
- Prüfen Sie, ob die CD nicht falsch herum eingelegt wurde
- Warten, bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Optik verschwunden ist.
- CD austauschen oder reinigen
- Benutzen Sie eine finalisierte CD-RW oder eine (das korrekte Format aufweisende) MP3-Disk

SCHLECHTE EMPFANGSQUALITÄT

- Wenn das Signal zu schwach ist, die Antenne neu ausrichten oder eine Außenantenne für besseren Empfang anschließen
- Prüfen Sie die Stellung des Antennenwahlschalters. Bei externer Antenne auf EXT stellen und bei Verwendung der internen Antenne den Schalter auf INT stellen.
- Den Abstand zwischen dem cubo und anderen Geräten wie z.B. Fernsehgerät oder Videorecorder vergrößern

KEIN TON ODER SCHLECHTE WIEDERGABEQUALITÄT

- Lautstärke anpassen
- Den Kopfhörer vom Gerät trennen
- Sicherstellen, dass die MP3-CD innerhalb von 32-256 kbps Bitrate mit Abtastfrequenzen 48 kHz, 44,1 kHz oder 32 kHz aufgenommen wurde

DER ALARM FUNKTIONIERT NICHT

- Uhrzeit richtig einstellen
- Wecklautstärke zu leise eingestellt
- Alarm aktivieren

Hinweis:

Bei unseren Produkten verwenden wir ausschließlich Echtholzfurniere welche ein natürliches Aussehen und eine hohe Qualität garantieren.

Furnier ist ein Naturprodukt. Unregelmäßigkeiten in der Oberflächenstruktur sorgen für ein natürliches Aussehen.

Diese haben keinerlei Auswirkungen auf Funktionalität und Qualität unserer Produkte und stellen somit keinen Grund für Beanstandung dar.

Garantieansprüche

- Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – folgendes:
- Garantieansprüche können nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 2 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, geltend gemacht werden.
- Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl, durch Reparatur oder Austausch des Gerätes, unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.
- Bitte senden Sie das defekte Gerät, unter Beifügung der Garantiekarte und des Kasensbons, an die Serviceadresse. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch, sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt die Garantie ebenfalls.



GARANTIEKARTE CUBO CD-RADIO

Name

Seriennummer

Vorname

AU-1300 Gerätefarbe (bitte ankreuzen):

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kirsch-Holz | <input type="checkbox"/> Ahorn-Holz | <input type="checkbox"/> rot |
| <input type="checkbox"/> Walnuss-Holz | <input type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> pink |
| <input type="checkbox"/> weiß | <input type="checkbox"/> silber | <input type="checkbox"/> gelb |
| <input type="checkbox"/> grün | | |

Straße

PLZ und Ort

Fehlerangabe:

Telefon

Unterschrift des Käufers

sonoro

